

cubenest

Felhasználói kézikönyv

Cubenest hajszárító SwiftDry SDHD01



Csomag tartalma: A csomag tartalma:

- SwiftDry SDHD01 hajszárító
- Mágneses tartozék (koncentrátor)


1. A készülék leírása

A **Cubenest SwiftDry** egy nagy teljesítményű, könnyű és csendes hajszárító, amelynek erős motorja (akár 110 000 fordulat/perc) akár 2x gyorsabban szárítja a haját, mint a hagyományos hajszárítók. A 200 millió negatív ion kibocsátásával rendelkező ionizációs technológiának köszönhetően simább és egészségesebb kinézetű haját biztosít, göndörödés nélkül. A készülék 4 hőmérsékleti üzemmódot, 2 sebességfokozatot és LED kijelzőt kínál. Ergonomikus kialakítása, könnyű súlya és kivehető szűrője kényelmes használatot és könnyű karbantartást biztosít.

Termékleírások:



- **Modell.**
- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, termikus, áramerősség.
- **Teljesítmény:** 1600 W
- **Feszültség:** 220-240 V, 50/60 Hz
- **Motor fordulatszám:** 110 000 RPM
- **Levegősebesség:** 80 km/h
- **Fő anyagok:** polikarbonát
- **A termék súlya:** 503 gramm (tápkábellel együtt)
- **Zajszint:** ≤ 59 dB

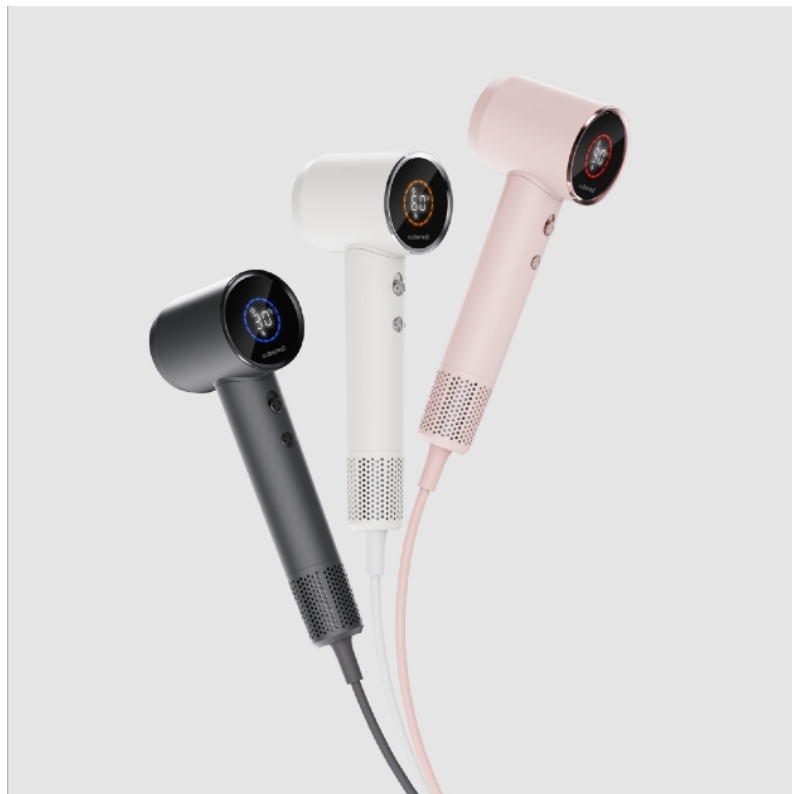

2. Használati utasítás

A hajszárító be- és kikapcsolása

1. Dugja be a hajszárítót egy elektromos aljzatba.



2. A hajszárító bekapcsolásához csúsztassa felfelé a felső gombot. Bekapcsoláskor a LED kijelzőn világít az aktuális fűzési hőmérséklet.



3. A nagyobb sebesség eléréséhez csúsztassa a gombot egészen felfelé.



A hőmérséklet megváltoztatása

- Nyomja meg újra az alsó gombot a 90°C, 60°C és 30°C közötti váltáshoz.



A szűrő tisztítása és karbantartása

- Fogja meg a fogantyút, és óvatosan húzza lefelé a szűrőfedelelet a helyéről.



Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa és karbantartsa a szűrőburkolatot és a szűrőhálót a sérülések megelőzése és az optimális teljesítmény fenntartása érdekében.

- Tisztítsa meg a szűrőburkolatot és a szűrőhálót száraz ruhával vagy puha kefével.
- ⚠ Ne mossa ki vízzel vagy más folyadékkal.
- ⚠ Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a szűrőhálóra.

Tisztítás után pattintsa vissza a szűrőfedelelet a helyére, amíg egy kattanást nem hall.

A koncentrátor felhelyezése

- A mágnesek segítségével egyszerűen csatlakoztassa a koncentrátort a fűvókához, és az mágnesesen bepattan.



Hajformázás

1. A mágneses rögzítéssel rögzítse a hajformázó koncentrátort a fűvókára.
2. Tartsa a hajszárítót 10-15 cm távolságra a hajától.
3. Irányítsa a koncentrátor fűvókáját abba az irányba, amerre a hajhullást szeretné.
4. Ha például sima és egyenes haját szeretne létrehozni, irányítsa a fűvókát a haj hosszában.

3. Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

A hajszárító és a tartozékok mágneseket tartalmaznak. Tartsa azokat beültetett orvosi eszközökkel (pl. pacemakerrel, defibrillátorral) rendelkező személyek számára elérhetetlen helyen, mivel a mágneses mezők befolyásolhatják azok működését.

⚠ **Ne használja a hajszárítót** fürdőkádak, zuhanyzók, úszómedencék vagy más vizet tartalmazó edények közelében.

⚠ **Ne tisztítsa a hajszárítót** vízzel vagy más folyadékkal.

⚠ **Ne használja a hajszárítót**, ha az vízbe merült.

⚠ **Ne engedje**, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják a hajszárítót.

⚠ **Ne javítson**, szereljen szét vagy cseréljen ki semmilyen alkatrészt saját maga.

⚠ **Ne használja** a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült.

⚠ **Ne érintse meg a dugót** nedves kézzel.

⚠ **Ne használja** a hajszárítót gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok

közelében. ⚠ **Ne használja a készüléket** magas páratartalmú vagy

hőmérsékletű környezetben. ⚠ **Ne tekerje a tápkábelt** a hajszárító köré.

⚠ **Ne használjon** semmilyen mosószert, kenőanyagot, légfrissítőt vagy polírozószert a hajszárítón vagy annak tartozékain.

⚠ **Ne zárja el a levegőellátást** - túlmelegedés és tűz keletkezhet.

A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve - túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsol. Használat után vagy tisztítás előtt **húzza ki** a készüléket a konnektorból.

A légkivezető nyílás és a tartozékok működés közben forróak lehetnek - **ne nyúljon hozzájuk**, amíg le nem hűlnek.

Ha a szárítót a fürdőszobában használja, használat **után mindig húzza ki a konnektorból**. A telepítés ajánlott egy olyan hibásáramú **készülék** (RCD/GFCI), amelynek hibásáram-értéke nem haladja meg a 30 mA-t.

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Hogyan védi az ionizációs technológia a hajamat?

A hajszárító Swift+ ionizációt használ, amely akár **200 millió negatív iont** bocsát ki **cm³-enként**. Ezek segítenek **hidratálni a haját**, lezárják a hajszálakat és megakadályozzák a sima és töredezett haját - sima, fényes haját eredményezve.

Igaz, hogy a hajszárító tényleg gyorsabban szárít?

Igen, a nagy teljesítményű, 1600 W-os, akár **110 000 fordulat/perc** sebességű motornak köszönhetően a hajszárító akár

2x gyorsabban, mint a hagyományos modellek.

Mennyire zajos a hajszárító működés közben?

A zajszint körülbelül **≤ 59 dB**, ami csendes működést biztosít - kényelmes még forgalmasabb környezetben vagy kora reggel is.

Hogyan működik az intelligens hőmérséklet-szabályozás?

A hajszárító **NTC intelligens hőmérséklet-szabályozó** rendszerrel van felszerelve, amely automatikusan beállítja a hőmérsékletet a haj távolságának és a légáramlás ellenállásának megfelelően, növelve a biztonságot és védve a haját.

A tartozékok valóban mágnesesek?

Igen, minden tartozék (pl. koncentrátor) mágneses rögzítést használ, amely biztosítja a tartozékok könnyű cseréjét és biztonságos rögzítését.

Hogyan kell tisztítani a szűrőt?

A hajszárító **kivehető mágneses porszűrővel** rendelkezik, amely könnyen eltávolítható és tisztítható - az optimális teljesítmény és élettartam érdekében csak rendszeresen porolja le.

Milyen hajtípusokhoz alkalmas a hajszárító?

A 3 hőmérsékleti üzemmóddal, 2 sebességbeállítással és az akár **8 kombinációt** biztosító hideglevegő funkcióval a hajszárító számos hajtípushoz alkalmas - finom, sűrű, valamint gyermekek és felnőttek hajformázására.

Mekkora a hajszárító zsinórhossza és súlya?

A hajszárító súlya **503 g**, ergonomikus testtel és **2 m hosszú kábellel** rendelkezik.

5. A leggyakoribb problémák elhárítása

A hajszárító nem kapcsol be

Ok: nincs áramellátás, hibás aljzat vagy kábel.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a hajszárító működő aljzatba van-e dugva, és hogy a kábel sértetlen-e. Ha a dugó vagy a vezeték sérült, ne használja a készüléket.

Rossz teljesítmény vagy alacsony légáramlás

Ok: Eltömődött vagy eltömődött légbeszívó szűrő.

Megoldás: Húzza ki a hajszárítót, nyissa ki és óvatosan vegye ki a mágneses szűrőt. Tisztítsa meg a portól vagy szőrszálaktól egy puha kefével. Ezután helyezze vissza a szűrőt a helyére. Ismételje meg a tisztítási folyamatot rendszeresen.

A hajszárító egy idő után kikapcsol (túlmelegedés)

Ok: a motor túlmelegedése vagy eltömődött légbeömlőnyílás.

Megoldás: Kapcsolja ki azonnal a hajszárítót, és húzza ki. Várja meg, amíg lehül. Ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt. Használat után vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a hajszárítót a hálózathoz.

Szokatlan zajok (zúgás, kattogás, magas hangok)

Ok: laza belső alkatrész, idegen tárgy vagy motorprobléma.

Megoldás: Hagyja lehűlni és tisztítsa meg a szűrőt. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

A hőmérséklet-beállításokat nehéz beállítani

Ok: szennyezett vagy hibás termosztát/szabályozórendszer.

Megoldás: Kapcsolja ki és húzza ki a hajszárítót egy percre, majd dugja vissza - egyes modellek technikailag így visszaállíthatóak.

A tartozékok nem rögzülnek szilárdan / nem esnek ki

Ok: a mágneses tartozék rosszul van felszerelve vagy piszkos lehet.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tartozék megfelelően van-e beállítva és felerősítve. Ha ismételten kioldódik, tisztítsa meg a mágneses érintkezőket. A mágneses fogantyúk növelik a biztonságot és a kényelmet a tartozékok cseréjekor.

Műszaki támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

Garancia és panaszok

- Erre a termékre 24 hónap garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltse ki a [reklamációs űrlapunkat](#).